
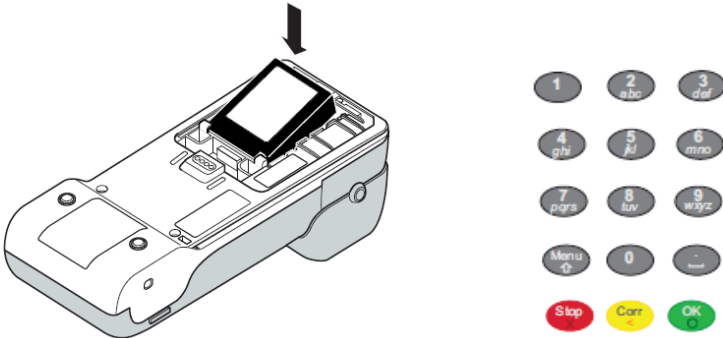



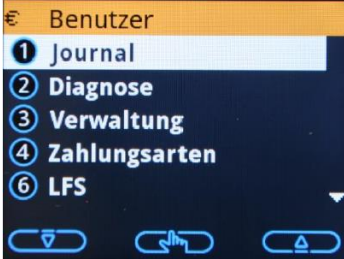
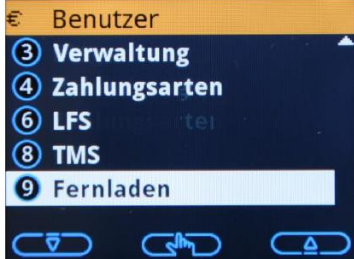

Kurzbedienungsanleitung YOXIMO

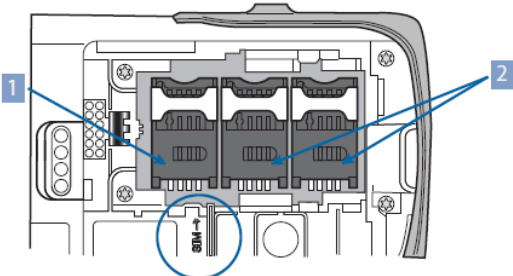


TID: _____

Support Hotline: _____ Öffnungszeiten: _____

<p>Akku einlegen</p> <p>Terminal Einschalten</p> <p>Terminal Abschalten</p> <p>Terminal Reboot</p>	 <p>Einschalten: Drücken der GELBEN Taste (CORR).</p> <p>Abschalten: Drücken und halten Sie die ROTE Taste (STOP)</p> <p>Reboot: Drücken der GELBEN Taste (CORR) ein. (5 Sek. Halten)</p>								
<p>Einlegen SIM / SAM</p>	 <p><i>Figure 7. SIM / SAM holders</i></p> <table border="1" data-bbox="571 1547 1390 1659"> <thead> <tr> <th>number</th> <th>part</th> <th>number</th> <th>part</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>SIM holder</td> <td>2</td> <td>SAM holders</td> </tr> </tbody> </table> <p>NOTE: the SIM/SAM holder configuration is the same for both GSM modules</p>	number	part	number	part	1	SIM holder	2	SAM holders
number	part	number	part						
1	SIM holder	2	SAM holders						

<p>Zugang Benutzer Menü</p>	<p>Aufruf des Menü über die Menü Taste der Tastatur</p>  <p>→ Benutzer PIN eingeben → Dort Zugriff auf folgende Funktionen:</p>   <p>Zugriff über Soft-KEY oder Nummerntaste des Menüeintrags.</p> <p>Beenden / eine Ebene nach oben immer über die <STOP> Taste.</p>
<p>Upload Umsätze</p>	<p>Menü Taste → ❶ Benutzer Menü –PIN Eingeben → ❶ Journal → ❶ Upload Umsätze → wenn „Erfolgt“ angezeigt wird, Rückkehr mit <STOP></p>
<p>Kassenschnitt</p>	<p>Menü-Taste → ❶ Benutzer - PIN eingeben → ❶ Journal → ❷ Kassenschnitt Wenn erfolgt Rückkehr mit < STOP > Taste</p>
<p>Drucken der letzten Transaktion</p>	<p>Menü-Taste → ❶ Benutzer - PIN eingeben → ❶ Journal → ❸ Letzte Transaktion → Drucken über Funktionstaste möglich Wenn erfolgt Rückkehr mit < STOP > Taste</p>
<p>Automatischer Kassenschnitt</p>	<p>Menü-Taste → ❶ Benutzer - PIN eingeben → ❶ Journal → ❹ Konfiguration → einrichten zeitgesteuerter Kassenschnitt Wenn erfolgt Rückkehr mit < STOP > Taste</p>
<p>Ausdruck letzter Kassenschnitt</p>	<p>Menü-Taste → ❶ Benutzer - PIN eingeben → ❶ Journal → ❺ Letzter Kassenschnitt Wenn erfolgt Rückkehr mit < STOP > Taste</p>
<p>Diagnosen ausführen (Konfiguration)</p>	<p>Menü Taste → ❶ Benutzer Menü –PIN Eingeben → ❷ Diagnosen</p>
<p>Kurzwahl Menü</p>	<p>Menü Taste → ❸ Kurzwahl → KEINE PIN notwendig</p> 
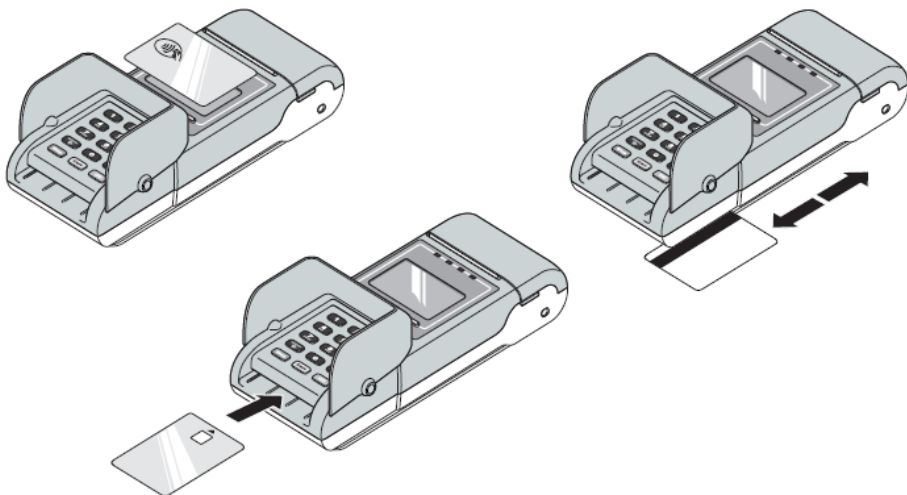
<p>Zahlung</p>	<p>Einführen der Karte beim Zahlvorgang wie abgebildet. Die NFC Antenne befindet sich am Display.</p> 
<p>Reinigung</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Bitte reinigen Sie den Chipkartenleser sowie den Magnetkartenleser mit geeigneten Reinigungskarten alle 2-3 Wochen (je nach Gebrauch) 2) Nach jedem Reinigungsvorgang die verwendete Kartenseite markieren. Eine Karte kann einmal pro Seite – insgesamt also viermal – verwendet werden.

<p>Menüstruktur Übersicht. (Orientierung)</p> <p>Kann bei den verschiedenen Netzbetreibern in Abhängigkeit der jeweils unterstützten Funktionen abweichen.</p>	1 Journal	<ul style="list-style-type: none"> • Upload Umsätze • Kassenschnitt • Letzte Transaktion • Zwischensummen • Konfiguration 	
	2 Diagnose	<ul style="list-style-type: none"> • Normale • Erweiterte • Konfiguration • Initialisierung • EMV Diagnose • Print Diagnostic 	Erw. + Konfig EMV Applikationen EMV Parameter kurz EMV Parameter lang
	3 Verwaltung	<ul style="list-style-type: none"> • Einstellungen • DFÜ • Terminal-Parameter • Fehlersuche 	Sprache Amtsholung IP-Adresse Terminal Konfiguration Kontrast WLAN Einstellungen GSM Status Benutzer PW ändern DFÜ Konfiguration (Hiermit erfolgt die Umstellung der Hostkommunikation!!) DFÜ Beleg (hiermit werden die aktuellen DFÜ-Einstellungen gedruckt!) Terminal ID Softwareversion MAC-Adresse Konfiguration Prt. IP-Diagnose Terminla-Konfig. Journalliste
	4 Zahlungsarten	EMV-Zahlungsarten	Bezahlung Bezahlung mit Trinkgeld Bezahlung mit Bargeld Reservierung Gutschrift Mail-Order Telefonische Aut.
	6 LFS	Logfile upload	
	8 TMS	Protokollierung	
	9 Fernladen	Parameter	Alles drucken
		Neu Fernladen	DFÜ
		Status	Fernladen Historie